



# Veiledning - For plenluffer og mosefjerner

Hvordan fylle bensin, starte kald motor, starte varm motor og skifte gir

## Fylle bensin / REFUEL



1. Ta av lokket til bensintanken.

2. Hell i bensin - **98 blyfri**  
**-uten olje/ NO OIL!**

**OBS:** Denne maskinen


bruker **KUN 98 Blyfri.**

Det skal **IKKE** tilsettes olje i bensin.

**ALDRI** fyll olje på noe sted på maskinen uten avtale med Utleier.

**DO NOT FILL ANY OIL ANYWHERE ON THE MACHINE!**

## Hvordan starte maskinen med kald motor / COLD ENGINE START

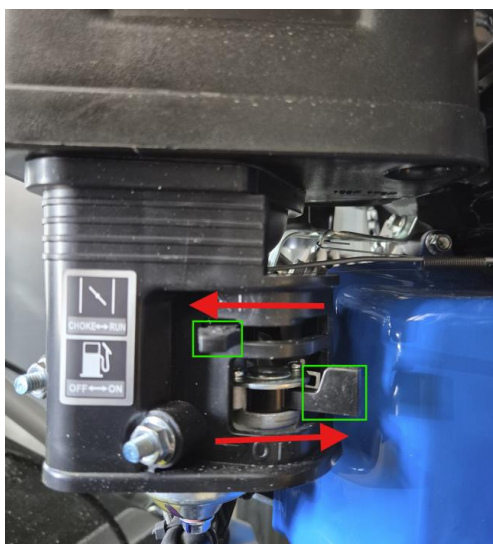

1. Dra choken helt til venstre.
2. Sjekk at bensinkran er helt til høyre.
3. Hold inn dødmann/håndtak
4. Dra deretter i startsnoren.
5. Når motoren starter la den gå til den nesten stopper. Dra deretter choken til høyre. Nå er maskinen klar til bruk.

OBS: Dersom den ikke starter på første eller andre forsøk med startsnoren, sjekk innstillinger på av/på-knapp, gasshendel, choke og bensinkran før du prøver igjen. Drar du for mye i startsnoren uten at den starter, kan forgasser/motor fylle seg med bensin som igjen hindrer at motoren vil starte.

## Hvordan starte maskinen med varm motor / HOT ENGINE START

Når motoren er varm, skal en ikke bruke choke for å starte den. Gjenta trinn A og dra i startsnoren til den starter.

## Bytte av trommel

**OBS: ARBEID MED MASKINEN MED MOTOREN VENDT OPP!**



1. Bruk medfølgende verktøy og skru av de tre skruene på det runde metaldekselet.



2. Samle sammen 3 x skruer og metaldeksel.



3. Skru av de 4 skruene til reimdekselet.



4. Skru deretter av skruen som holder reimhjulet. Hold igjen reimen med ene hånden mens du skrur.



5. Skru av de tre skruene på det runde metaldekselet.

6. Samle sammen 4+1+3 skruer, reimdeksel, reim, reimhjul og rundt metaldeksel.




7. Ta av valsen, og ta deretter av de to sorte skruerplatene.



8. Sett deretter på en sort skruerplate med påmonterte muttere vendt innover på ønsket vals slik som på bildet. Valsen kan kun monteres én vei.



9. Hold oppe valsen, press sort skruerplate mot kanten med rett kant ned og sett deretter på rundt metalldeksel slik at det matcher med de tre skruerhullene. Skru inn de tre skruene. Gjenta deretter på andre siden.

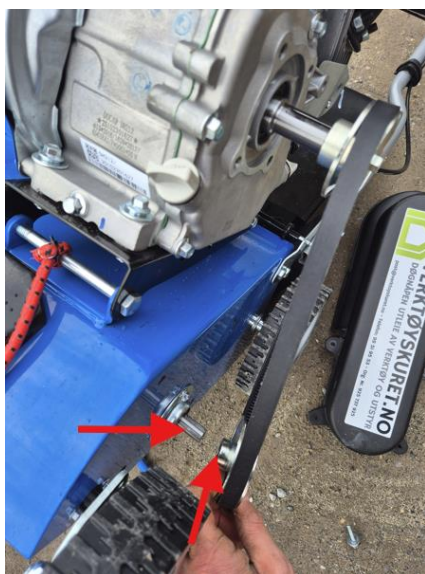

10. Monter deretter reimhjulet med reim slik som på bildet. Vær obs på å få reimhjulet til å passe i riktig «hakk». Skru deretter fast skruen på reimhjulet. Monter deretter reimdeksel med 4 stk skruer.



**VERKTØYSKURET.NO**