



VERKTØYSKURET.NO

Veiledning for Bensindrevet jordbor

1. Sjekk innhold og eventuell etterfyll ferdigblandet bensin fra blå kanne (2,5 % olje).


BRUK KUN BENSIN FRA VERKTØYSKURET!



2. Sett av/på knapp i posisjon «START» /grønn pil.



3. Trykk inntil 10 ganger på bensinpumpen for i sikre at det er bensin fra tanken og inn til forgasser.

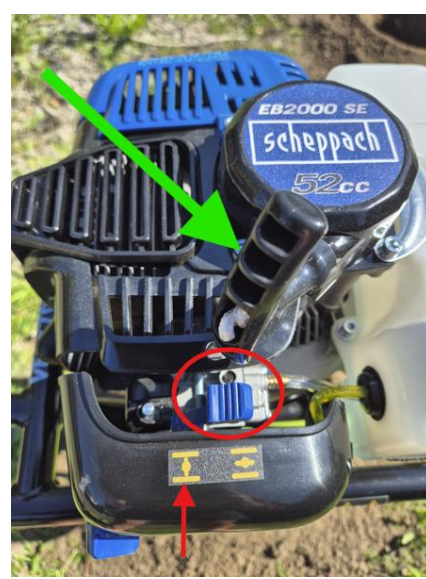

4. Sett på choken ved å dra blå spak (innringet i rødt) mot venstre til der hvor rød pil markerer.

Dra deretter i startsnoren (merket med grønt) til motoren starter. Dette bør være 1-3 drag.

La motoren gå noen sekunder til du hører den senker turtallet, og deretter skru av choken ved å dra blå spak (innringet i blått) mot høyre.

Når motoren er varm skal en ikke bruke choke.

Veiledning for jordbor

Montering av bor



1. Ta av sikringsbolten og dytt boret inn på motoren.



2. Sett i sikringsbolten og fest denne slik som på bildet.



GOT STUCK? SITTER BORRET FAST?

1. Demonter sikringsbolt og ta av motoren.
2. Dytt deretter gjennom et skrujern eller annet som passer inn gjennom hullet på borret, slik som på bildet.
3. Rotèr deretter borret mot klokken slik som på bildet.