




Monteringsveiledning for Rullestillas

VIKTIG

- Inspiser alle deler for feil/skader ved montering. Dokumenter eventuelle skader.
- Påse at underlaget er tilstrekkelig hardt og stabilt nok til å bære vekten av stillaset samt brukere. Avhengig av vekten til brukere bør du beregne alt fra 150 – 500 kg.
- Dekk til plattformer med papp etc før du maler. Malingssøl utover flekker kan medføre ekstraordinær rengjøring hvor alle kostnader belastes Leietaker.
- ALDRI slipp stillasdeler ned på harde underlag. Bulker eller andre skader medfører erstatningsplikt for Leietaker.
- Leietaker/montør er selv ansvarlig for at stillaset er trygt å bruke. Verktøyskuret AS tar ingen ansvar for eventuelle skader som påføres personer eller eiendom.

Montering av grunnmodul

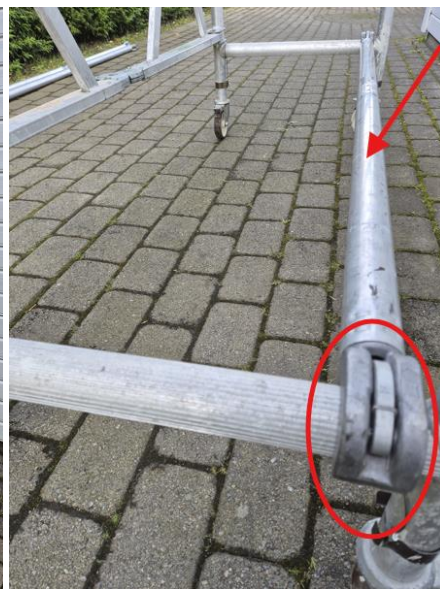


1. Starte med å finne grunnmodulen samt trekke denne helt ut slik at låsen på midten «klikker» i hakk. Ryggen på grunnmodulen skal være lengst ut fra fasaden. Når ønsket plassering er oppnådd må du låse alle 4 hjulene.

2. Monter et enkelt rekkverk som på bilde. Sjekk at låsene «klikker» i hakk (innringet i rødt).

Øke høyden på rullestillaset

Hvis ikke aktuelt gå rett til punkt 13.

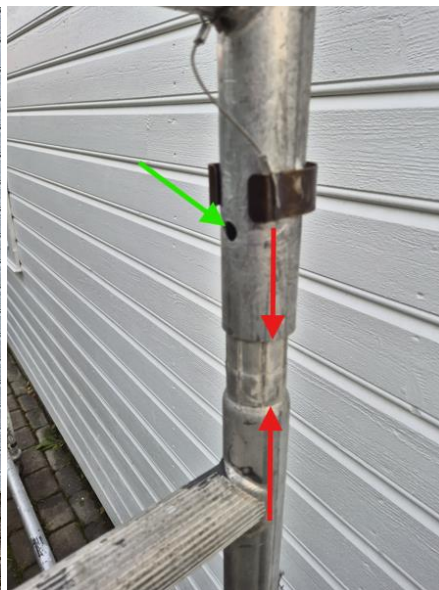

3. Orienter deg om låseklipsen som er montert nederst på alle gavlvegger. Dra klipsen med bolten ut av låsehullet og dra den opp slik at bolten ikke går inn i hullet.

4. Plasser gavlveggen oppå grunnmodulen slik som på bildet.

5. Rørene skal helt sammen slik at de to røde markørene på bildet er møtes. Plasser deretter låseklipsen slik at låsebolten treffer hullet (med grønn markør) på en av sidene.



Her er låseklipsen i riktig posisjon og sikrer at delene ikke sklir fra hverandre under bruk.



6. Etter begge gavlveggene er montert kan du montere 2 stk krysstag (merket rødt) slik som på bilde. Dette stiver av stillaset. Husk og montere dem i ryggen av stillaset slik at de ikke står i veien under arbeidet.

7. Monter plattformen i en høyde tilpasset ditt arbeid. Det er fordelaktig og kunne gå fritt under plattformen.



8. Sikre at stillaset står i vater. Det er svært viktig at stillaset står både støtt og rett under bruk. Det er bedre at det heller litt inn mot fasaden i toppen enn motsatt. Støtt gjerne opp under hjulene med klosser av tre, betong eller annet som tåler påkjenningene.

9. Monter begge støttebenene som på bildet. Juster lengden på benene slik at du får dem fast til underlaget og samtidig festet dem på gavlveggen på rullestillaset.

OBS: Frittstående rullestillas krever 4 støtteben.



10. Monter et dobbelt rekkverk i ryggen av stillaset. Sjekk at alle 4 låsene «klikker» i hakk.



11. Monter et enkelt rekkverk inn mot fasade. Sjekk at begge låsene «klikker» i hakk.



12. Monter to krysstag over plattformen. Plasser dem slik at de ikke hindrer åpning/lukking av luken i plattformen. Monter deretter en ny plattform i ønsket høyde. Dersom du ønsker mer høyde gjenta trinn 4, 7, 10, 11 og 12 helt til ønsket høyde er oppnådd.

13. Monter eventuelle veggfester etter behov. Det anbefales et veggfeste per etasje over 1 etasje.



14. Monter begge gavlveggene på stillaset. Sjekk at låseklipsen sitter riktig.



15. Monter rekkverk på begge sider av stillaset. Avhengig av høyde velger du enten dobbelt eller enkelt rekkverk inn mot fasade. Det skal alltid være dobbelt rekkverk i ryggen av stillaset.



Sjekk at alt er stødig og at deler er festet riktig før du tar i bruk stillaset.



VERKTØYSKURET.NO